



Настройка на термостат iT500

При включване на екрана ще видите следната последователност от информация.





Синхронизиране на iT500 с приемника iT500RX




Синхронизация на датчик iT300 с приемника



Конфигурация на системата

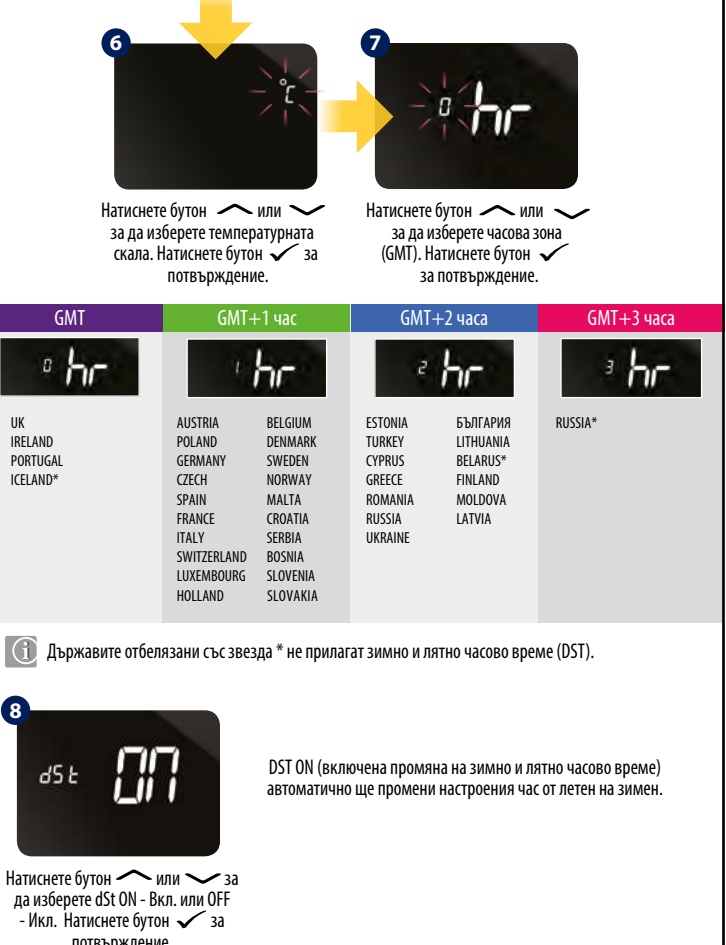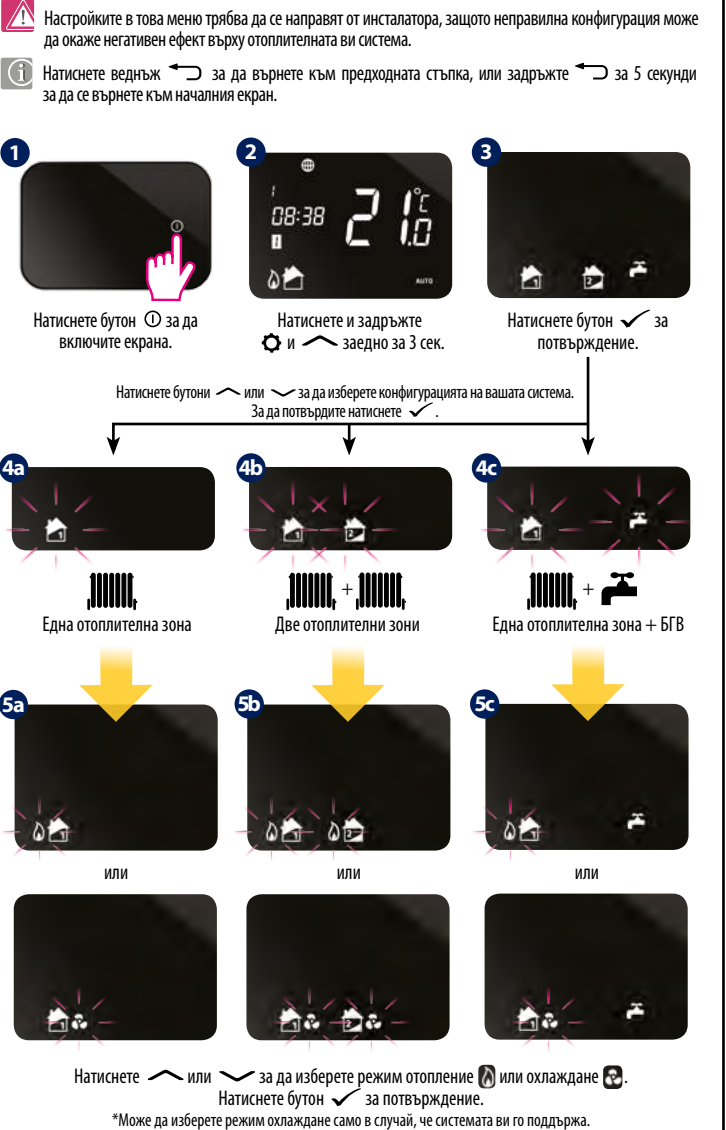

Настройка на дата и час

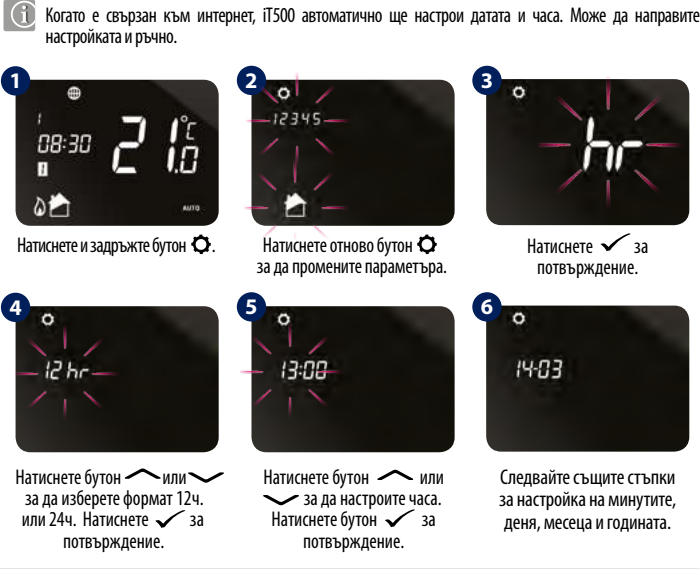


Работни режими



Настройка на температурата



Създаване на програми за отопление

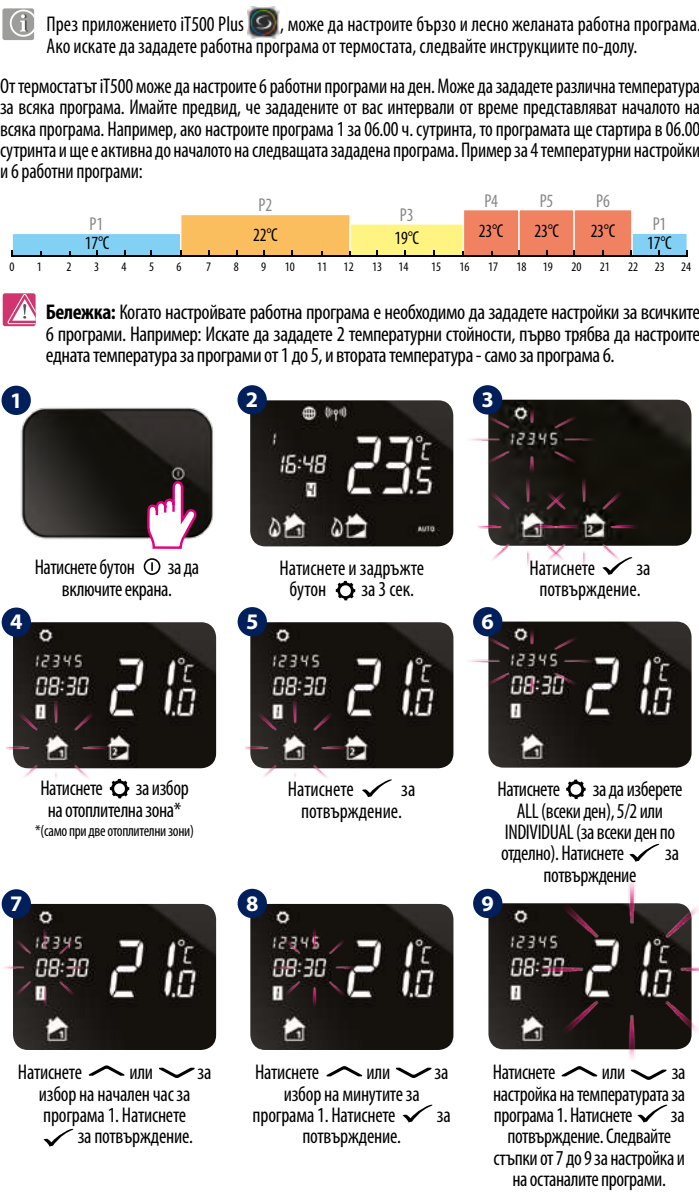

Създаване на програма за БГВ

