



**ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
БИТОВИ ПРОТОЧНИ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ**
фамилия

*Eldom
α*



**ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТИРАНЕ И
ПОЛЗВАНЕ**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди монтиране и ползване на водонагревателя прочетете внимателно тази инструкция!

**ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ,
ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТИРАНЕ И ПОЛЗВАНЕ
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БИТОВИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
С МИГНОВЕНО ДЕЙСТВИЕ (ПРОТОЧНИ БОЙЛЕРИ)
ФАМИЛИЯ „Eldom α“ (БДС EN 60335-2-35)**

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Водонагревателите с мигновено действие от серията „Eldom α“ са високоефективни малобабитни уреди, които осигуряват топла вода за битови цели с желаната от потребителя температура. Могат да захранват само едно място за ползване на топла вода и заместват напълно акумулиращите водонагреватели със същото предназначение, които имат сравнително по-големи размери. Водонагревателите „Eldom α6“ и „Eldom α8“ могат да се ползват по всяко време като се реализират икономии на електроенергия, защото употребяваната вода се затопля в момента на ползването ѝ.

Водонагревателите се произвеждат в пет основни модификации:

- „Eldom α6“ за кухня - моделен номер 72330, фиг. 1
- „Eldom α6“ за баня - моделен номер 72330B, фиг. 2
- „Eldom α6“ комбиниран - моделен номер 72330C, фиг. 3
- „Eldom α8“ за баня - моделен номер 72331, фиг. 2
- „Eldom α8“ комбиниран - моделен номер 72332, фиг. 3

На предния капак на уреда са разположени органите за управлението му - врътка за управление на дебита и температурата, и врътка за подбор на режима на работа.

Врътката за режимите на работа (горната малка врътка) има четири положения:

- Уредът е изключен. Указателят на врътката е в положение "0" и сочи нагоре - спрян е притокът на студена вода към уреда.
- Режим "Студена вода". Указателят на врътката е завъртян на дясно и сочи синята точка (фиг. 5) - от изхода на уреда тече студена вода.
- Режим "Нагриване". Указателят на врътката е завъртян надолу и сочи синьо-червената точка (фиг. 6) - работи само единият нагревател (половин мощност).
- Режим "Силно нагриване". Указателят на врътката е завъртян наляво и сочи червената точка (фиг. 7) - работят и двата нагревателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Врътката за работните режими не може да бъде завъртяна от положение "0" направо в режим "Силно нагриване". Не правете опити да го извършите защото ще предизвикате счупване на детайлите на уреда!

Врътката за регулиране дебита и температурата на водата (долната голяма врътка) позволява лесно настройване и достигане желаните параметри на изтичащата от уреда вода. Завъртането на врътката по посока на синята дъга намалява температурата на преминаващата през водонагревателя вода, а завъртането ѝ в посока на червената дъга - увеличава температурата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Врътката за регулиране на дебита и температурата на водата не служи за спиране на водата. Не се

ЗАБРАНЯВАТ СЕ ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ И ПРЕУСТРОЙСТВА ОТ СТРАНА НА КУПУВАЧА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ НЕГО ЛИЦА В КОНСТРУКЦИЯТА НА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА ПРОМЕНИ ОТПАДАТ ГАРАНЦИОННИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

В СЛУЧАЙ НА НЕОБХОДИМОСТ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ СЕРВИЗНИТЕ БАЗИ НА ФИРМАТА.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО НА КОНСТРУКТИВНИ ПРОМЕНИ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ, КОИТО НЕ ВЛОШАВАТ БЕЗОПАСНОСТТА И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА ПРОДУКТИТЕ.

на дебита се завърта до крайно положение на синята част на скалата (обратно на движението на часовниковата стрелка). Завърта се врътката за работните режими в положение “Студена вода”, при което се включва клапанът във входящата тръба на водонагревателя, светва лампата “Готовност” и от входящата тръба започва да прокапва вода. Изчаква се до източването на водата от водосъдържателя. В случай, че от входящата тръба не прокапе вода е необходимо да се обърнете към сервизната база за отстраняване на запушилите системата частици (най-вероятно варовик). След източването на водата врътката за режимите се връща в положение “0” и се изключва външният прекъсвач на ел. захранването на уреда. За да сте напълно уверени, че при спадане на температурата в помещението под 0 °C уредът няма да се повреди е най-добре той да бъде демонтиран от ел. и водното захранване, откачен от стената и прибран в помещение с положителна температура.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При източване на водата от водонагревателя трябва да се вземат всички необходими мерки за предотвратяване на щети от изтеклата вода.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не ползвайте уреда, ако се съмнявате, че намиращата се в него вода е замръзнала!

10. В районите с варовита вода периодично се обръщайте към специалист от сервизните бази за почистване на водосъдържателя от събралите се отлагания. Тази услуга не е предмет на гаранционното обслужване.

11. При ползването и поддържането на уреда пазете метализираната табелка с данните и фабричния (серийния) номер на уреда. В случай, че я разлепите от уреда, я съхранете заедно с гаранционната карта, защото само по тях може да се идентифицира закупения от Вас уред.

12. Този уред е маркиран в съответствие с “Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване, и третиране, и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване”.

Като се погрижите след изчерпване на работния му ресурс, този уред да бъде изхвърлен по правилен начин, Вие ще помогнете за предотвратяване на възможни негативни последствия за околната среда и здравето на хората, които в противен случай може да бъдат предизвикани от неправилно изхвърляне.



Символът  върху уреда или върху документите, приложени към уреда, показва, че този уред не бива да се третира като битов отпадък. Вместо това, той трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо или електронно оборудване. При изспазвайте местните норми за изхвърляне на отпадъци.

За по-подробна информация за третирането, възстановяването и рециклирането на този уред се обръщайте към “Вашата местна градска управа, към Вашата служба за изхвърляне на битови отпадъци или към магазина, от където сте закупили уреда.

СПАЗВАНЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА БЕЗОПАСНАТА РАБОТА НА ЗАКУПЕНИЯ ОТ ВАС ПРОДУКТ.

опитвайте да го извършите, защото ще счупите детайлите!

Сигналната индикация “Готовност” показва дали уредът е в работно състояние. Тя свети във всички положения на врътката за режимите без “0”.

Сигналната индикация “Нагриване” свети, когато врътката за режимите е в положение “Нагриване” или “Силно нагриване”.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	72330 „Eldom α6“	72330B „Eldom α6“	72330C „Eldom α6“	72331 „Eldom α8“	72332 „Eldom α8“
Параметри					
Предназначение	За кухня	За баня	Комбиниран	За баня	Комбиниран
Номинално напрежение [V]	220-230 V~				
Номинална мощност [W]	6000			7500	
Номинално налягане [Мра]	0				
Номинално налягане на водата във водопроводната мрежа [Мра]	0,2-0,8				
Температурно повишение на загряваната вода при температура на входящата вода 12 °С	52 °С при дебит 1,5 l/min 39 °С при дебит 2 l/min			51 °С при дебит 2 l/min 34 °С при дебит 3 l/min	
Габаритни размери [mm]	358x223x115				
Маса [kg]	2,3	3,3	3,5	3,3	3,5

Стойностите на параметрите в таблицата са приблизителни.

МОНТИРАНЕ НА УРЕДА НА СТЕНАТА НА ПОМЕЩЕНИЕТО

Водонагревателят може да се монтира само в помещение, което е с нормална пожарна безопасност и в което няма възможност от спадане на температурата под 0 °C и замръзване на водата.

Водонагревателят се монтира неподвижно към стената на помещението. На задния капак на уреда има два отвора, през които трябва да преминат крепежните елементи, осигуряващи здравето закрепване на уреда към стената. До отворите може да се достигне след развиването на двата винта и внимателното отстраняване на предния капак на уреда. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Внимавайте електрическите проводници да не се разедият!** В опаковката на уреда е поставен шаблон, улесняващ определянето на местата на отворите в стената за закрепващите дюбели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди да демонтирате капака на уреда се убедете, че врътката за работните режими е в “0” - указателят на врътката сочи нагоре!


ВНИМАНИЕ! При демонтирането на капака е възможно врътките да се завъртят в произволна посока. Препоръчваме Ви да запомните (маркирате) положението на врътките преди да свалите капака, за да може при монтирането му те да се позиционират правилно. Това ще Ви предпази от вероятността да предизвикате счупване на пластмасовите детайли в следствие пренатягането им.

Мястото (височината от пода на помещението) на водонагревателя трябва да се съобрази с комплектованите шлангове, разпределителя, лебедката и другите свързващи елементи.


Водонагревателите за кухня (фиг. 1) и комбиниран (фиг. 3) се монтират на подходящо разстояние над мивката.

Водонагревателите за баня с душ (фиг. 2) се монтират така, че горният край


Фиг.1
Водонагревател
Eldom α
за кухня

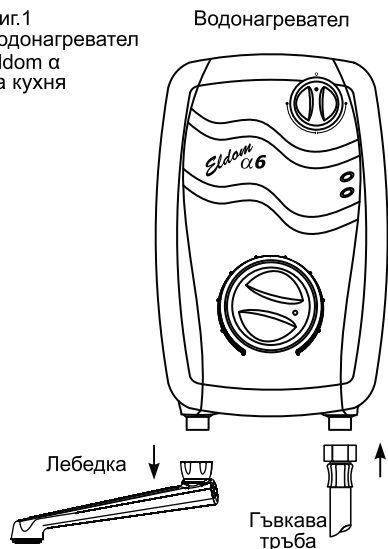

Фиг. 2
Водонагревател
Eldom α за баня

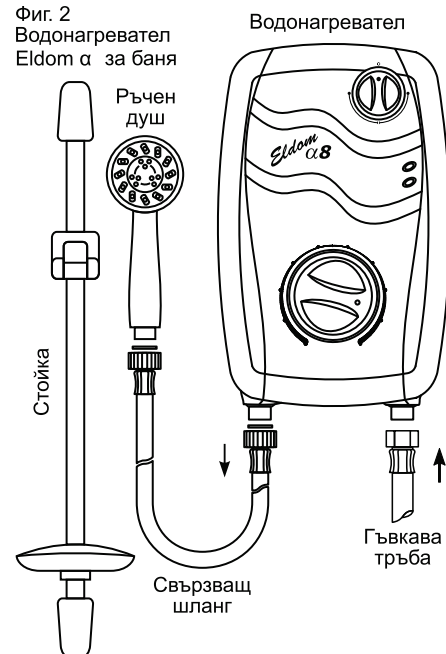

Фиг.3
Водонагревател
Eldom α
комбиниран

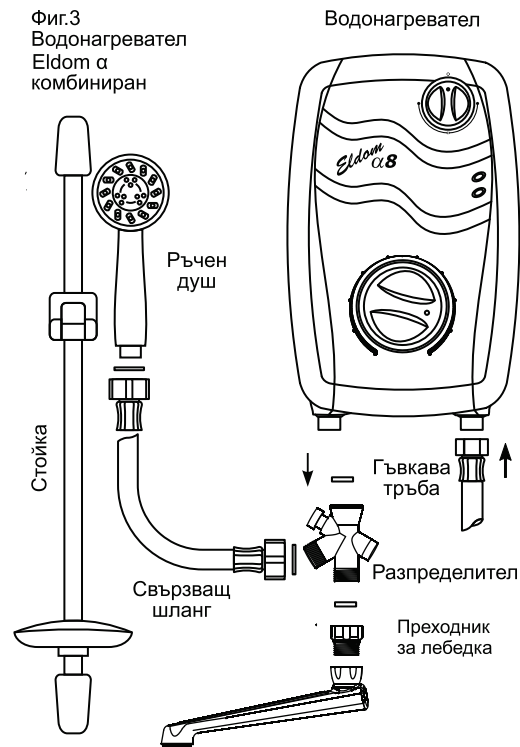

на кутията им да е на едно ниво с (или да е по-високо от) отворите за водата на закачения на стойката си ръчен душ (поне 2 m от нивото на пода за по-голямо удобство при къпане). Ако уредът е монтиран над вана, мястото и височината на закрепване на уреда трябва да са такива, че при откачен от стойката си душ и изцяло отпуснат свързващ шланг, отворите за водата на душа да не се потапят в напълнената с вода вана.

Ръчният душ на водонагревателя за баня (фиг. 2) и комбинирания (фиг. 3) се закрепва на стената на такова място, че при ползване на душа в никакъв

случай водата да не пръска водонагревателя.

Изходящата тръба на водонагревателя е маркирана с червен указател и към нея се допуска закрепването само на приложените към уреда лебедка, разпределител или шланг.

При затягане на резбовите връзки се ползват приложените уплътнители като се внимава да не се прилага прекомерно усилие, за да се предотврати

За запазване качествата на уреда в районите с варовита вода, препоръчваме периодично да се почиства отложения варовик по нагревателите и изходящата тръба. Препоръчваме Ви да се обръщате към оторизираните сервиси, защото почистването е свързано с разглобяване на уреда, нарушаване на херметичността на уплътненията му и разединяване на проводниците от електрическата му схема. Тази услуга не е предмет на гаранционното обслужване. По време на гаранционния период на уреда е задължително това да се извършва от оторизираните сервисни бази.

При спазване на изискванията за монтиране и ползване на уреда и избягване небрежно отношение към него, разчетният му среден експлоатационен период е 8 години.

ВАЖНИ ПРАВИЛА

1. Водонагревателят е предназначен за ползване само за битови цели, в домакинството и служи за затопляне на вода от общата водопроводна мрежа, чиито състав и стойности на показателите ѝ са в обхвата на определените от наредбите, свързани със законодателството за водите.

2. Водонагревателят се монтира и ползва само в помещения с нормална пожарна безопасност и в условия, отговарящи на степента на защитата му против проникване на вода. В противен случай ще се предизвика дефектиране на уреда, което поради това, че не е спазена тази инструкция за монтиране и ползване няма да бъде в обхвата на гаранционните задължения на производителя или търговеца.

3. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да не си играят с уреда.

4. При свързване на водонагревателя към електрическата инсталация е **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** правилното му присъединяване към неутралния и защитния проводник на кабела от електрическата инсталация на помещението или изправния инсталационен контакт! Неспазването на това изискване ще влоши безопасността на уреда, при което е забранено ползването му.

5. Свързването на водонагревателя към водопроводната и електрическата инсталации и проверката на функционалност трябва да се извърши само от правоспособно лице.

6. Свързването на водонагревателя и проверката на функционалността не са гаранционни задължения на производител или търговеца и не са предмет на гаранционното обслужване.

7. Правоспособни лица по смисъла на тази инструкция, по отношение свързването към водопроводната и електрическата инсталации, проверката на функционалността и проверката и поддръжката на антикорозионната защита са техниците на фирмите от приложения списък на сервисните бази, както и представители на други фирми със същия предмет на дейност.

8. При съмнение, че температурата в помещението може да стане по-малка от 0 °C, водата от водонагревателя задължително трябва да се източи. За целта се отстраняват комплектите от изходящата тръба на уреда. Затваря се спирателния кран на магистралата за студена вода преди уреда. Развива се гайката на шланга от тръбата за студена вода на уреда. Врътката за регулиране


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При ползване на водонагревателя не трябва да запущавате лебедката или да прегъвате свързващия шланг до такава степен, че да намалите или спрете дебита на изтичащата вода. Не потапяйте ръчния душ в съдове с вода, защото по този начин ще предизвикате повишаване на водното налягане във водосъдържателя, а това може да доведе до задействането на вградения предпазен клапан.

След приключване ползването на уреда, върнете врътката за работните режими в положение "0" за да бъде спрян водният поток.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не включвайте уреда, ако съществува възможност водата във водосъдържателя да е замръзнала! Това ще доведе до повреда на нагревателя и водосъдържателя.

ПОДДЪРЖАНЕ НА УРЕДА

След определен период на ползване на уреда, по кратък във варовита вода, е възможно отворите на ръчния душ да се запушат частично или изцяло от варовикови или други частици. Необходимо е периодично да се почистват като се претъркат с ръка - отворите са изработени в специална каучукова вложка.

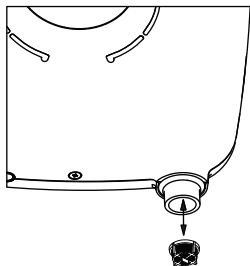

След определен период на ползване на уреда в районите със силно варовита или замърсена вода е възможно филтърът във входящата тръба на уреда да се запуши частично или изцяло. В резултат дебитът на изтичащата от уреда вода ще се намали. Необходимо е филтърът да се извади с подходящ инструмент, например пинсети, да се промие от замърсителите под силна струя вода и да се постави обратно на мястото му. Съветваме Ви да правите това превантивно, за да

избегнете нежелания ефект от нарушаване работата на водонагревателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Филтърът е поставен за да предпазва елементите на водонагревателя от нежелани отлагания и запушвания. Присъствието му в конструкцията на уреда е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. При констатиране на водонагревател с отстранен филтър отпадат гаранционните задължения на производителя.

В уреда е вграден специален клапан. Той предпазва конструкцията от евентуално аварийно повишаване на налягането на водата във водосъдържателя. В такъв случай мембраната на клапана се разкъсва и от отвеждащата тръба на клапана протича вода до освобождаване на превишеното налягане. Изходът (отворът) на отвеждащата тръба на клапана се намира непосредствено до тръбата за топла вода на уреда. При монтирането и ползването на водонагревателя трябва да се вземат всички мерки за предпазване на отвора от запушване.

При протичане на вода от отвора на отвеждащата тръба е задължително веднага:

- Да прекратите ползването на водонагревателя като завъртите врътката за работните режими в положение "0" за да бъде спрян водният поток.
- Да изключите уреда от електрическата инсталация като изключите външния прекъсвач.
- Да се обърнете към най-близката оторизирана от производителя сервисна база за отстраняване на причината, довела до повишаване на налягането и възстановяване работоспособността на уреда.

повреждане на уреда.

Лебедката, ръчният душ, стойката за душа, разпределителят и останалите комплектовки могат да се различават от тези показани на корицата и фигурите.

Монтирането на различен от предоставения от производителя ръчен душ може да влоши експлоатационните показатели на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЗАБРАНЯВА СЕ използването на комплектовки (свързващ шланг, ръчен душ, разпределител, лебедка и др.) които не са предоставени от производителя или не са съгласувани с него!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Проточните водонагреватели от фамилията "Дипломат α" са с отворен изход към атмосферата, не са под налягане и се категорично се забранява свързването към изходящата им тръба на спирателен кран или друга спирателна арматура!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неспазването на изискванията за монтиране може да влоши безопасността на уреда и да го повреди!

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ

Налягането на водата във водопроводната мрежа трябва да бъде по-голямо от 0,2 MPa (2 bar) и по-малко то 0,8 MPa (8 bar). Входящата тръба на уреда е с присъединителна резба 1/2", маркирана е със синя вложка и се свързва към водопровода за студена вода. Желателно е на водопровода, преди уреда, да има монтиран спирателен кран. С негова помощ ще се улеснят процесите на монтиране и профилактика на водонагревателя. За по лесното свързване и поддържане на уреда Ви препоръчваме да ползвате нова гъвкава тръба с метална оплетка, с подходяща дължина и за налягане съответстващо на налягането на водата във водопровода. Такава тръба е част от комплектовките на водонагревателите за мивка.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

Проточният водонагревател от фамилия „Eldom α“ е със степен на защита от поражения от електрически ток - Клас I.


Водонагревателят се захранва с електрически ток чрез отделен трипроводников токов контур - фазов, неутрален и защитен проводник. Захранващите проводници за водонагревател „Eldom α6“ трябва да бъдат със сечение 4 mm² всеки, а за „Eldom α8“ - 6 mm² всеки. Предпазителят на фазовия проводник в захранващия токов кръг на „Eldom α6“ трябва да бъде 35A, а на „Eldom α8“ - 50A.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е в електрическия контур, предназначен за водонагревателя, да се монтира такова устройство, което в условията на свръхнапрежение категория III осигурява пълно разединяване на всички полюси Проводниците от токовия кръг между устройството и входящите клеми на водонагревателя не трябва да се прекъсват от друг прекъсвач или предпазител.

При водонагревателите за баня и комбинираните е задължително устройството да се монтира извън помещението, в което е водонагревателя.

Захранващите проводници от електрическата инсталация се свързват към колонковата клема, която е вътре в уреда - виж фиг. 4 на следващата страница. Фазовият проводник се свързва към колонката, маркирана с L, неутралният -

Фиг. 4

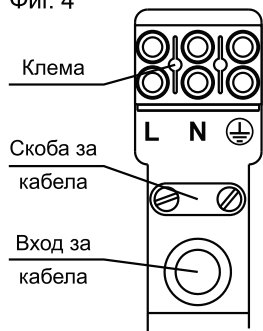


към колонката с N, а защитният - към колонката с $\oplus$. Кабелният вход се намира на гърба на уреда, в специално оформена вдлъбнатина. Необходимо е да се обърне особено внимание на надеждното свързване на уреда със защитния проводник на електрическата инсталация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправилното свързване на уреда към електрическата инсталация ще намали безопасността му, при което е забранено ползването му! Последствията не са в обхвата на гаранционните задължения на производителя и продавача и са за сметка на неспазилите изискванията на тази инструкция.

След свързването на водонагревателя към проводниците от електрическата инсталация внимателно монтирайте предния капак. Убедете се, че той приляга плътно към задния и между тях няма притиснати проводници от вътрешните свързвания в уреда.

Проверката на електрическата инсталация, предназначена за водонагревателя и свързването на последния към нея се извършва САМО от правоспособен персонал.

ПЪРВОНАЧАЛНО НАПЪЛВАНЕ НА ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЯ НА УРЕДА С ВОДА

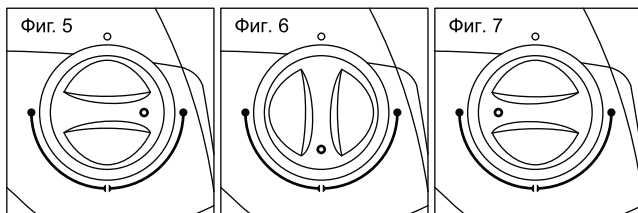

Напълването на водосъдържателя с вода се извършва след като уредът е свързан към електрическата мрежа и външният прекъсвач е във включено положение.

Врътката за работните режими се завърта в положение "Студена вода" (фиг. 5), след това се завърта врътката за регулиране на дебита в посока синята част на скалата и се изчаква докато от изхода (лебедка или ръчен душ) потече плътна струя вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При първоначалното напълване на водосъдържателя В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ не поставяйте врътката за режима в положение "Нагриване" (фиг. 6) или "Силно нагриване" (фиг. 7), защото може да повредите нагревателите и другите компоненти на уреда.

За да се спре протичащата през водонагревателя вода, врътката за работните режими се завърта в положение "0" - указателят на врътката сочи нагоре. При това водният поток от изхода на уреда ще спре и светлинната индикация "Готовност" ще изгасне. Възможно е след спиране на уреда, от отвора на лебедката или отворите на ръчния душ да доизтече известно количество вода. Това не е дефект, а се дължи на изпразването на изходящата тръба на водосъдържателя от водата, защото уредът е с постоянно отворен изход към атмосферата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! С врътката за дебита САМО се регулира количеството вода, което преминава през уреда. Спирането и пускането на водата се извършва с врътката за работните режими! За да избегнете повреда на уреда не пренатягайте врътките в крайните им положения!

ПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА

Уредът може да се включи в работен режим САМО след като предварително е напълнен с вода. Това е описано в предходния раздел.

Уредът се пуска в работен режим като врътката за работните режими се завърти в едно от положенията "Студена вода", "Нагриване" или "Силно нагриване".

С натискане на лоста на разпределителя на комбинирания водонагревател се превключва водният поток от лебедката към ръчния душ и обратно. Лостът няма средно положение, в което водният поток да бъде спрял.

Със завъртане на врътката за дебит при врътка за режима в положение "Нагриване" или "Силно нагриване" се подбира оптималната температура на водата. Необходимо е след всяка промяна на положението на някоя от врътките да се изчака до стабилизиране температурата на водата. Препоръчваме да се запомнят положенията на врътките за следващо ползване на водонагревателя.



Видът и силата на изтичащата от ръчния душ вода може да бъдат променени като се завърти разпръскващата му глава с помощта на намиращата се около нея гривна. По този начин се получава струя, подходяща за къпане или масажирание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не пренатягайте въртящата се част на главата на душа за да избегнете счупването ѝ!

Във водонагревателите е вграден терморегулатор с фиксирана температура на сработване. При достигане на температурата на протичащата през уреда вода до нея, терморегулаторът изключва нагревателите и ги включва отново, когато тя се понижи. Когато терморегулаторът е изключил нагревателите, сигналната индикация "Нагриване" не свети.

Освен терморегулатора, във водонагревателя е вграден и защитен термоограничител, който сработва при неправилна експлоатация на уреда. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Задействането на термоограничителя означава, че уредът е бил в аварийен режим. Това ще установите, когато сигналната лампа "Нагриване" не светне дори и когато температурата на изтичащата от уреда вода е равна на входящата. В такъв случай незабавно изключете уреда от електрическата мрежа и се обърнете към специалист от оторизираните от производителя сервиси за отстраняване на причината довели до изключването на термоограничителя и извършване на евентуален ремонт.

При всички модели водонагреватели „Eldom α“, в случаите на силно намаляване на дебита на протичащата през тях вода, е възможно вграденият хидравличен прекъсвач да изключи електрическото захранване на нагревателите и сигналната лампа "Нагриване" да угасне. С увеличаване на потока вода (завъртане на врътката за дебита в посока обратна на часовниковата стрелка) хидравличният прекъсвач отново ще включи нагревателите и лампата ще светне.